物料号：
尺寸：　X　mm，正反印刷，印好后折成A5大小，折叠线不要印出来
材料：100g双胶纸
颜色：黑+P151C
其他要求：QSG位置，请折叠平放状态，然后放在包装的最上面，不与说明书印刷件放在一起，一打开用户就能看到，（还有离裁切线一点距离，避免拆包装时刀片割坏）

正面

WORX
it's your nature

Quick Start Guide
WORX
2 in 1 Grass Trimmer/Edger
WG168

⚠WARNING!
1. Always wear eye protection.
2. Never use the trimmer without the guard in place.
3. Carefully read the operator's manual before using the trimmer.
4. Wear Long pants to protect your legs
5. Good foot wear is very important
6. Wear gloves when handling the product

CHARGING PROCEDURE

1 Connect the Charger to an appropriate power source.

2 Insert the battery into the Charger:
a) Red Light: Battery is charging.
b) Green Light: Battery is fully charged.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1 Assembly of the main handle
Insert the shaft into the upper shaft housing until a click can be heard. Make sure the grooves are correctly matched.



Tighten the shaft locking knob in the direction indicated to lock🔒.



2 Assembly of the auxiliary handle
Slide the auxiliary handle onto the grooves of auxiliary handle support until a click can be heard.
NOTE: Make sure the handle is firmly secured in place.
If the handle is loose then tighten the 2 side screws.

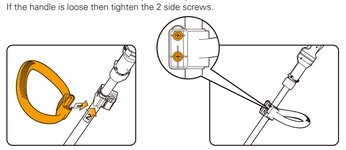

3 Assembly of the safety guard

⚠ DO NOT Use this product WITHOUT the Guard being fitted.

a. Remove the screw from the trimmer head.
b. Align the Safety Guard according to the slots on the Trimmer Head so it slides into position.
c. Secure the Safety Guard onto the Trimmer Head with the provided screw.
NOTE: Make sure the guard is firmly secured in place.

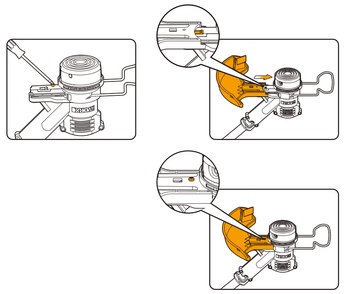

4 Install the battery pack
Once Battery pack is Fully charged –remove from the charger and install into the machine as shown in the picture.
NOTE: Keep hands away from trimmer Start switching levers.
DO NOT--Depress both switch levers when fitting the battery-as the machine Will Start.



OPERATION INSTRUCTION

⚠ Always remove the battery pack before adjusting the trimmer and after use for extra safety precaution.

1 Adjustment of auxiliary handle
Release the auxiliary handle locking clamp, move the auxiliary handle to the most comfortable and balanced position.
Close the clamp to tighten the handle.
NOTE: Make sure the handle is firmly secured in place.



2 Three speed settings
Your machine is fitted with a 3 Speed selector button.
Speed 1 - Used for basic light trimming of short grass.
Speed 2 - Used for medium / longer grass trimming-ie. trimming against walls/fences etc.
Speed 3 - Used for tough over grown area's of long grass.

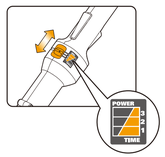

3 Trimmer Head Rotating
To rotate the trimmer head to edging—first hold the trimmer shaft as shown in the fig blcow –then with your other hand hold the trimmer head - Push down and rotate 180 degrees and then release, the trimmer will then lock into the edging position automatically.

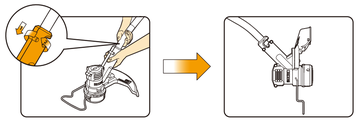

4 Trimming
Position the trimmer head shown as the picture for trimming.
Keep the bottom of the trimmer head just above the ground and at an angle. Allow only the COMPONENT LIST tip of line to make contact. Do not force trimmer line into work area.

5 Edging
To convert the Grass Trimmer into the Edging position, rotate the trimmer head shown as the step 3 "Trimmer Head Rotating".
Position the trimmer head shown as the picture for edging.

REPLACE SPOOL OF TRIMMER LINE

Insert the Trimmer Line & Spool Assembly into the Spool Cap with the arrow icons facing upward.



Accessories
WA0014 Spool
WA3536 Battery pack
WA3734 Charger

We are always here to help you
Please call the WORX helpline to talk to one of our WORX specialists for additional assistance.

Free Spools for Life
To order your free replacement spools, call 1-866-354-WORX(9679) or visit www.worxyardtools.com

Want more?
Please find out about accessories and the WORX full range of products at our website.

HELPLINE NUMBER
1-866-354-WORX(9679)

www.worxyardtools.com

物料号：2CGT07APK13001A0
尺寸：580X420mm，正反印刷，印好后折成A5大小，折叠线不要印出来
材料：100g双胶纸
颜色：黑+P151C
其他要求：QSG位置：请折叠平放状态，然后放在包装的最上面，不与说明书印刷件放在一起，一打开用户就能看到，（还有离裁切线一点距离，避免拆包装时刀片割坏）

反面

3 Rotation de la tête du coupe-herbe/taille-bordure
Pour pivoter la tête du coupe-herbe/taille-bordure à la position pour tailler la bordure, tenez d'abord le manche du coupe-herbe/taille-bordure comme l'indique la Figure, puis, avec votre autre main, saisissez la tête du coupe-herbe/taille-bordure et pressez vers le bas pour pivoter celle-ci de 180 degrés, puis relachez; la tête du coupe-herbe/taille-bordure se verrouillera automatiquement à la position pour la taille de bordure.

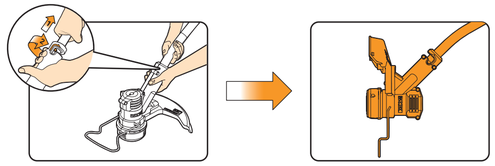

4 Tonte
Pour couper l'herbe, positionnez la tête du coupe-herbe/taille-bordure tel qu'indiqué à la Figure.
Maintenez le bas de la tête du coupe-herbe/taille-bordure juste au-dessus du sol et à un angle. Permettez seulement au bout du fil de faire contact. Ne forcez pas le fil du coupe-herbe/taille-bordure dans l'aire de travail.

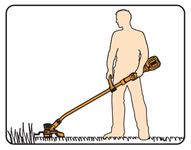

5 Tonte de bordure
Positionnez le coupe-bordures en position de coupe, pivotez la tête du coupe-herbe/taille-bordure comme l'indique l'étape 3 « Rotation de la tête du coupe-herbe/taille-bordure ».
Positionnez la tête du coupe-herbe/taille-bordure comme l'indique la figure ci-dessous pour tailler la bordure.

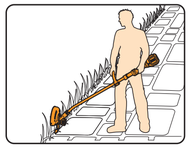

REMPLACER LA BOBINE DE LIGNE DE COUPE

Insérez la ligne de coupe et l'assemblage de la bobine dans le boîtier en orientant les icônes des flèches vers le haut.

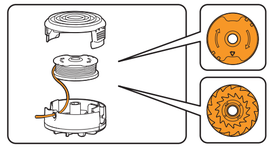

Accessoires
WA0014 Bobine
WA3536 Bloc-Piles
WA3734 Chargeur

Nous sommes toujours à votre disposition
N'hésitez pas à appeler la ligne de soutien technique WORX et à parler à un de nos spécialistes pour tous vos besoins d'assistance.

En savoir plus?
Voyez l'ensemble de nos accessoires et nos lignes complètes de produits WORX sur notre site web.

HELPLINE NUMBER
1-866-354-WORX(9679)

www.worxyardtools.com

WORX
it's your nature

Guía de Inicio Rápido WORX
2 en 1 Cortadora de cesped/Ribeteadora
WG168

¡ADVERTENCIA!
1. Utilice siempre protección auditiva.
2. NO utilice este producto SIN la guarda instalada.
3. Lea el Manual del Propietario para entender totalmente este producto antes de usarlo.
4. Utilice pantalones largos para proteger las piernas.
5. La utilización de un calzado adecuado es sumamente importante.
6. Utilice guantes al manipular el producto.

PROCEDIMIENTO DE CARGA

1 Conecte el cargador de la batería a la fuente de alimentación.

2 Insert the battery into the Charger:
a) Luz roja encendida: Carga.
b) Luz verde encendida: Batería encendida y con carga completa.

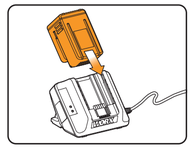

ENSAMBLE

1 Armado del mango principal
Alinee e inserte el eje en el alojamiento superior hasta que escuche un chasquido. Asegúrese de que las ranuras coincidan de forma correcta.

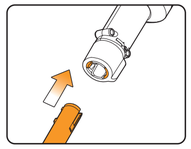

Apriete el perno de bloqueo del eje en la dirección indicada para bloquear.
NOTA: Asegúrese de que el eje y el alojamiento estén asegurados firmemente en su posición.

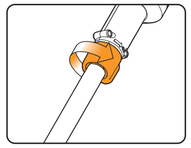

2 Armado del mango auxiliar
Deslice el mango auxiliar hacia las ranuras del soporte del mango auxiliar hasta que escuche un chasquido.
NOTA: Asegúrese de que el mango esté asegurado firmemente en su posición. Si el mango está suelto, apriete los dos tornillos laterales.

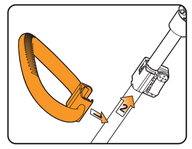

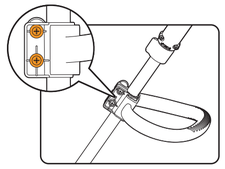

3 Conexión de la guarda de seguridad
NO utilice este producto SIN la guarda instalada.
a. Extraiga el tornillo del cabezal de la bordeadora.
b. Alinee la guarda de tal forma que se deslice por las ranuras ubicadas en el cabezal de la podadora.
c. Ajuste la guarda de seguridad con el tornillo suministrado, localizado en el interior de la guarda.
NOTA:Asegúrese de que la guarda esté asegurada firmemente en su posición.

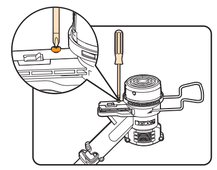

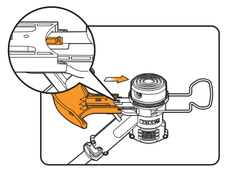

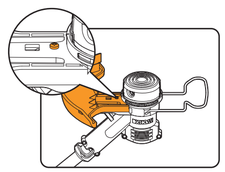

4 Instalar la batería
Una vez que la batería esté totalmente cargada, extráigala del cargador e instálela en la máquina, tal como se muestra en la ilustración.
NOTA:Mantenga las manos alejadas de las palancas de arranque de la bordeadora.
NO presione ambas palancas al instalar la batería, ya que se provocará un arranque de la herramienta.

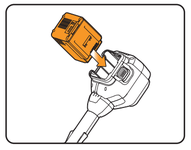

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Extraiga siempre la batería antes de ajustar la bordeadora y después de su utilización a fin de lograr una mayor seguridad.

1 Ajuste del mango auxiliar
Libere la abrazadera de bloqueo del mango auxiliar y mueva el mango auxiliar a la posición más cómoda y equilibrada.
Cierre la abrazadera para apretar el mango.
NOTA: Asegúrese de que el eje y el alojamiento estén asegurados firmemente en su posición.

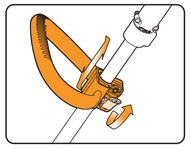

2 Configuración de tres velocidades
La herramienta posee un botón selector de 3 velocidades.
Velocidad 1 – utilizada para el recortado suave de césped corto.
Velocidad 2 – utilizado para el recortado de césped medio/largo, por ejemplo, al recortar contra paredes, cercos, etc.
Velocidad 3 – utilizado para el recorte de áreas crecidas de césped largo.

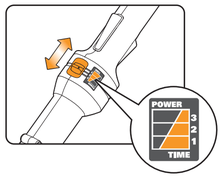

3 Giro del cabezal de la bordeadora
Para girar el cabezal de la bordeadora hacia el bordeado, sostenga en primer lugar el eje de la bordeadora como se muestra en la Fig. A continuación, utilice la otra mano para sujetar el cabezal de la bordeadora. Presione y gire 180 grados y luego suelte. La bordeadora quedará bloqueada automáticamente en la posición de bordeado.

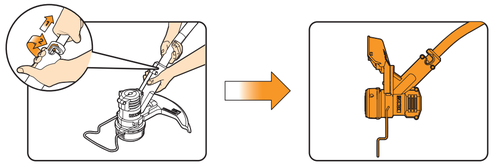

4 Desmalezado
Coloque el cabezal de la bordeadora tal como se muestra en la Fig. H1 para realizar el recorte.
Mantenga la parte inferior del cabezal de la bordeadora justo por encima del suelo y en un ángulo. Permita que sólo la punta de la línea haga contacto. No fuerce la línea de la bordeadora hacia el área de trabajo.

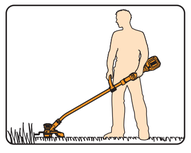

5 Bordeado
Coloque la cortadora de césped en la posición de recorte, gire el cabezal de la bordeadora tal como se muestra en el paso 3 "Giro del cabezal de la bordeadora".
Coloque el cabezal de la bordeadora tal como se muestra en la imagen para el bordeado.

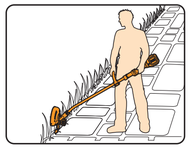

REEMPLAZO DE LA BOBINA DE LA LÍNEA DE LA RECORTADORA

Inserte el conjunto de la línea y bobina de la recortadora en la tapa de la bobina con los iconos de flecha mirando hacia arriba.

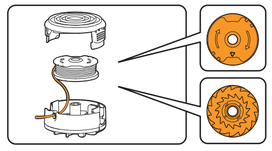

Accesorios
WA0014 Bobina
WA3536 Batería de iones de litio
WA3734 Cargador para bacteria

Estamos siempre para ayudarlo
Para obtener asistencia adicional, comuníquese con la línea de ayuda de WORX para hablar con uno de los especialistas de WORX.

HELPLINE NUMBER
1-866-354-WORX(9679)

¿Desea más?
Encuentre en nuestro sitio Web accesorios y la gama completa de productos WORX.

www.worxyardtools.com

2CGT07APK13001A0